


Tehnologie de aplicare

Finisaj decorativ modelabil CreativTop Fine 1mm + Silk 0,2mm

Tehnica Wood Effect - amprentare cu sablon sau spatula din silicon

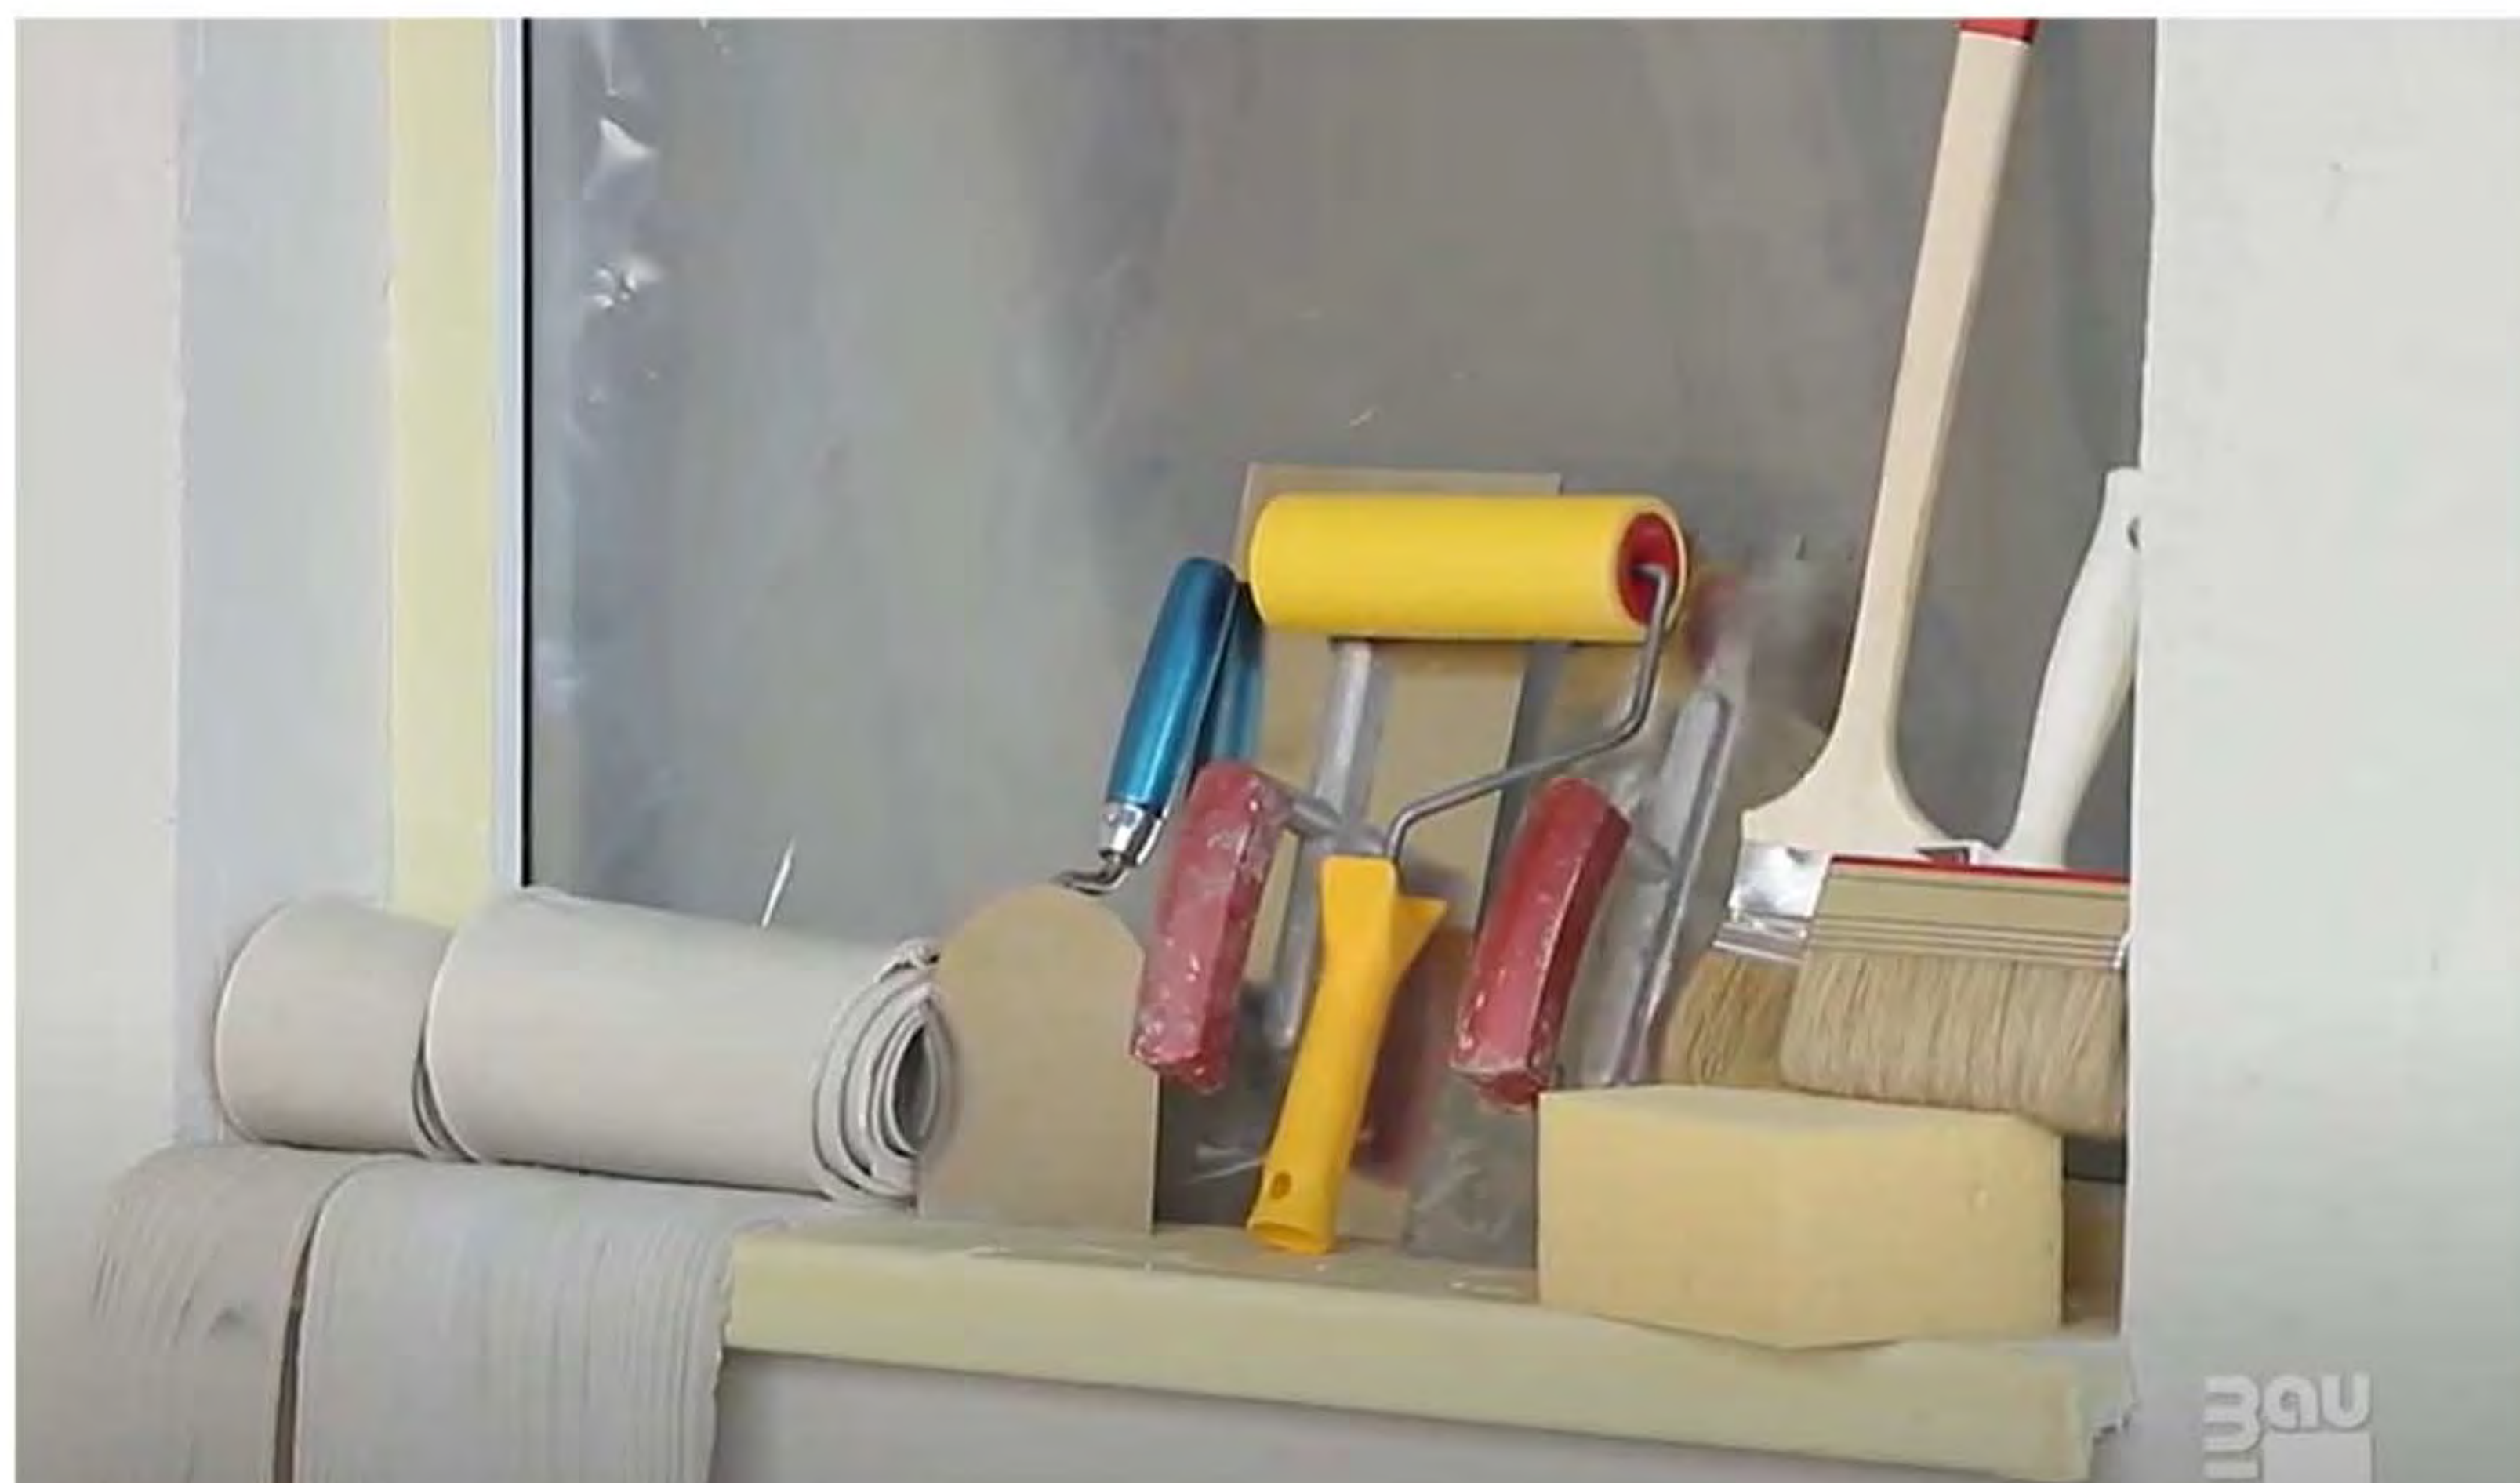

1

Unelte necesare:

- malaxor cu viteza redusa, gletiera cu dinti, spaclu, mistrie, drisca din plastic;
- trafalet, pensula, bidinea, burete;
- dreptar 2m, cuter.



2

Stratul 1 – Pregatirea suportului

Aplicarea grundului pentru tencuieli decorative (amorsa).
Timp de uscare: 24 de ore.



3

Prepararea tencuielii decorative.



4

Stratul 2 – Aplicarea tencuielii decorative

CreativTop Fine 1,5mm grosime, nivelat si driscuit.
Timp de uscare: min.24 de ore.




5

Stratul 3 – Aplicarea tencuielii decorative

CreativTop Silk 2-3mm grosime, nivelat.
Amprentarea se face in materialul semiintarit.

Tehnologie de aplicare - Finisaj decorativ modelabil Tehnica Wood Effect

Varianta A - cu spatula din silicon

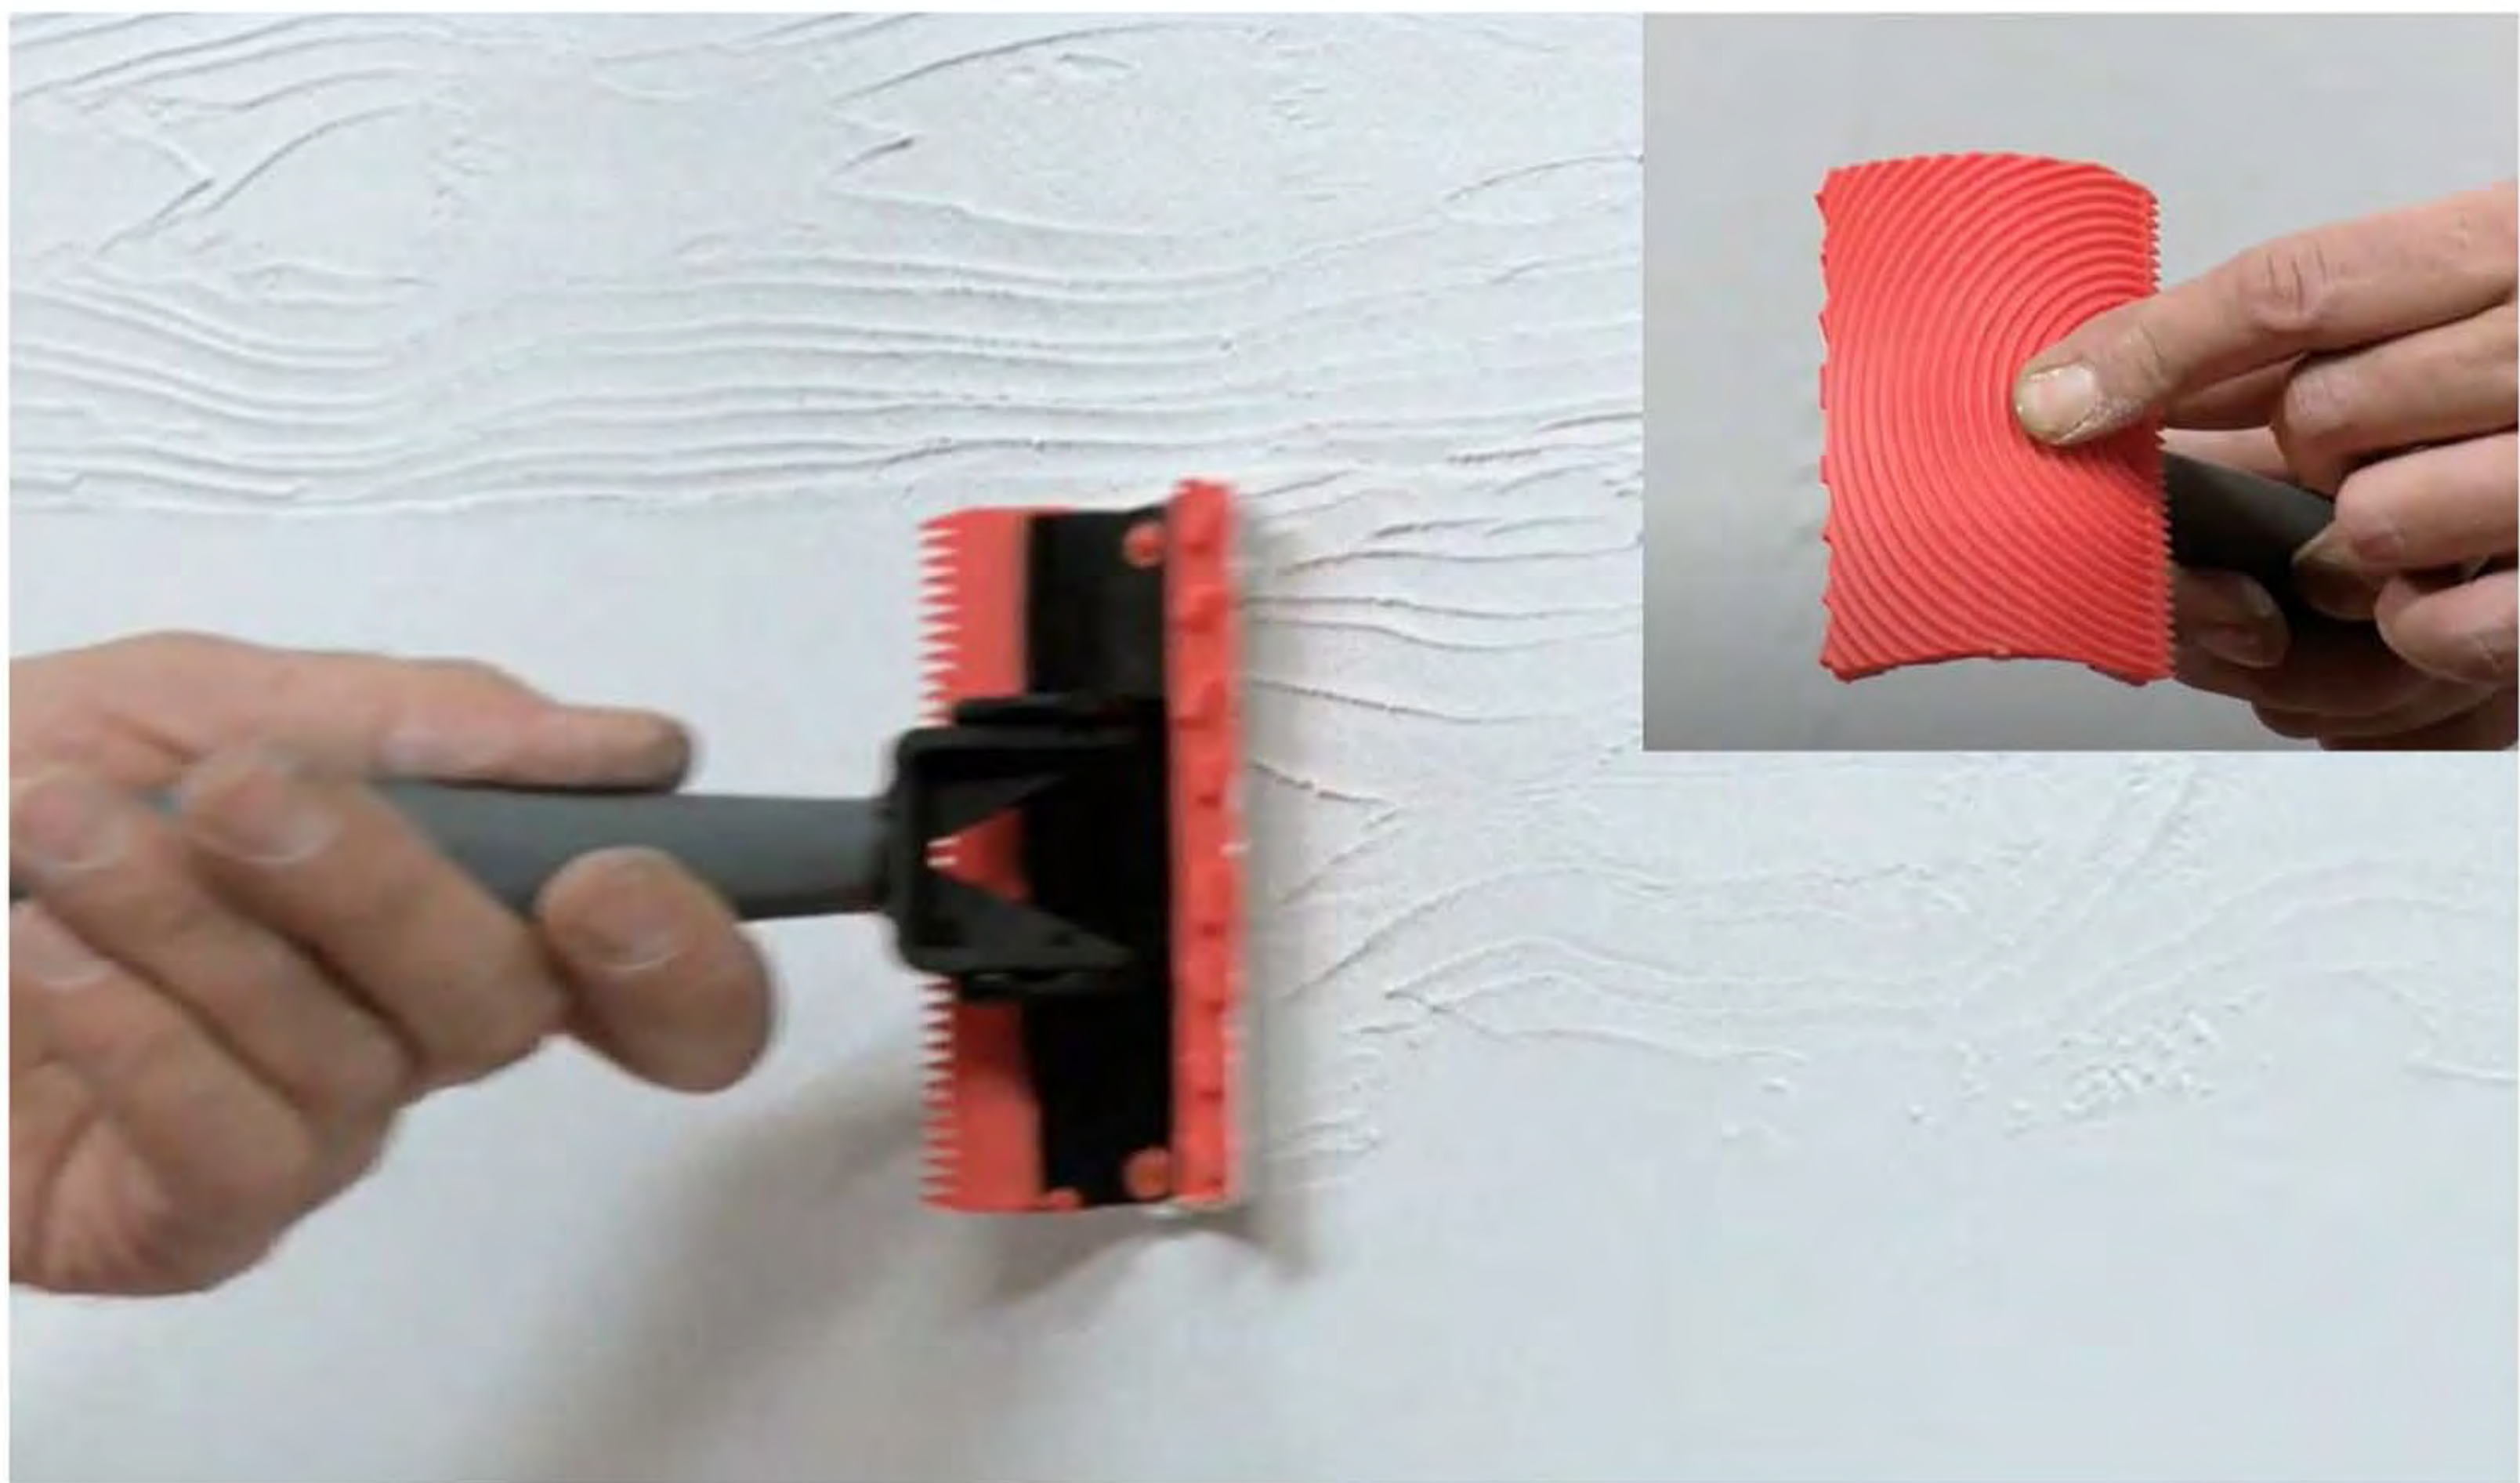

6.A

Dupa aplicare, in materialul proaspat, se amprenteaza suprafata utilizand spatula din silicon, prin miscari orizontale, liniare, realizand nervuri specifice lemnului. Timp de uscare minim 24 ore.

Varianta B - cu sablon din silicon





6.B

Dupa aplicare, se asteapta pana ce materialul devine semintarit. Se verifica permanent starea tencuiei.

6.B.1

Se unge sablonul din silicon cu ulei de in. (se va curata dupa utilizare!)

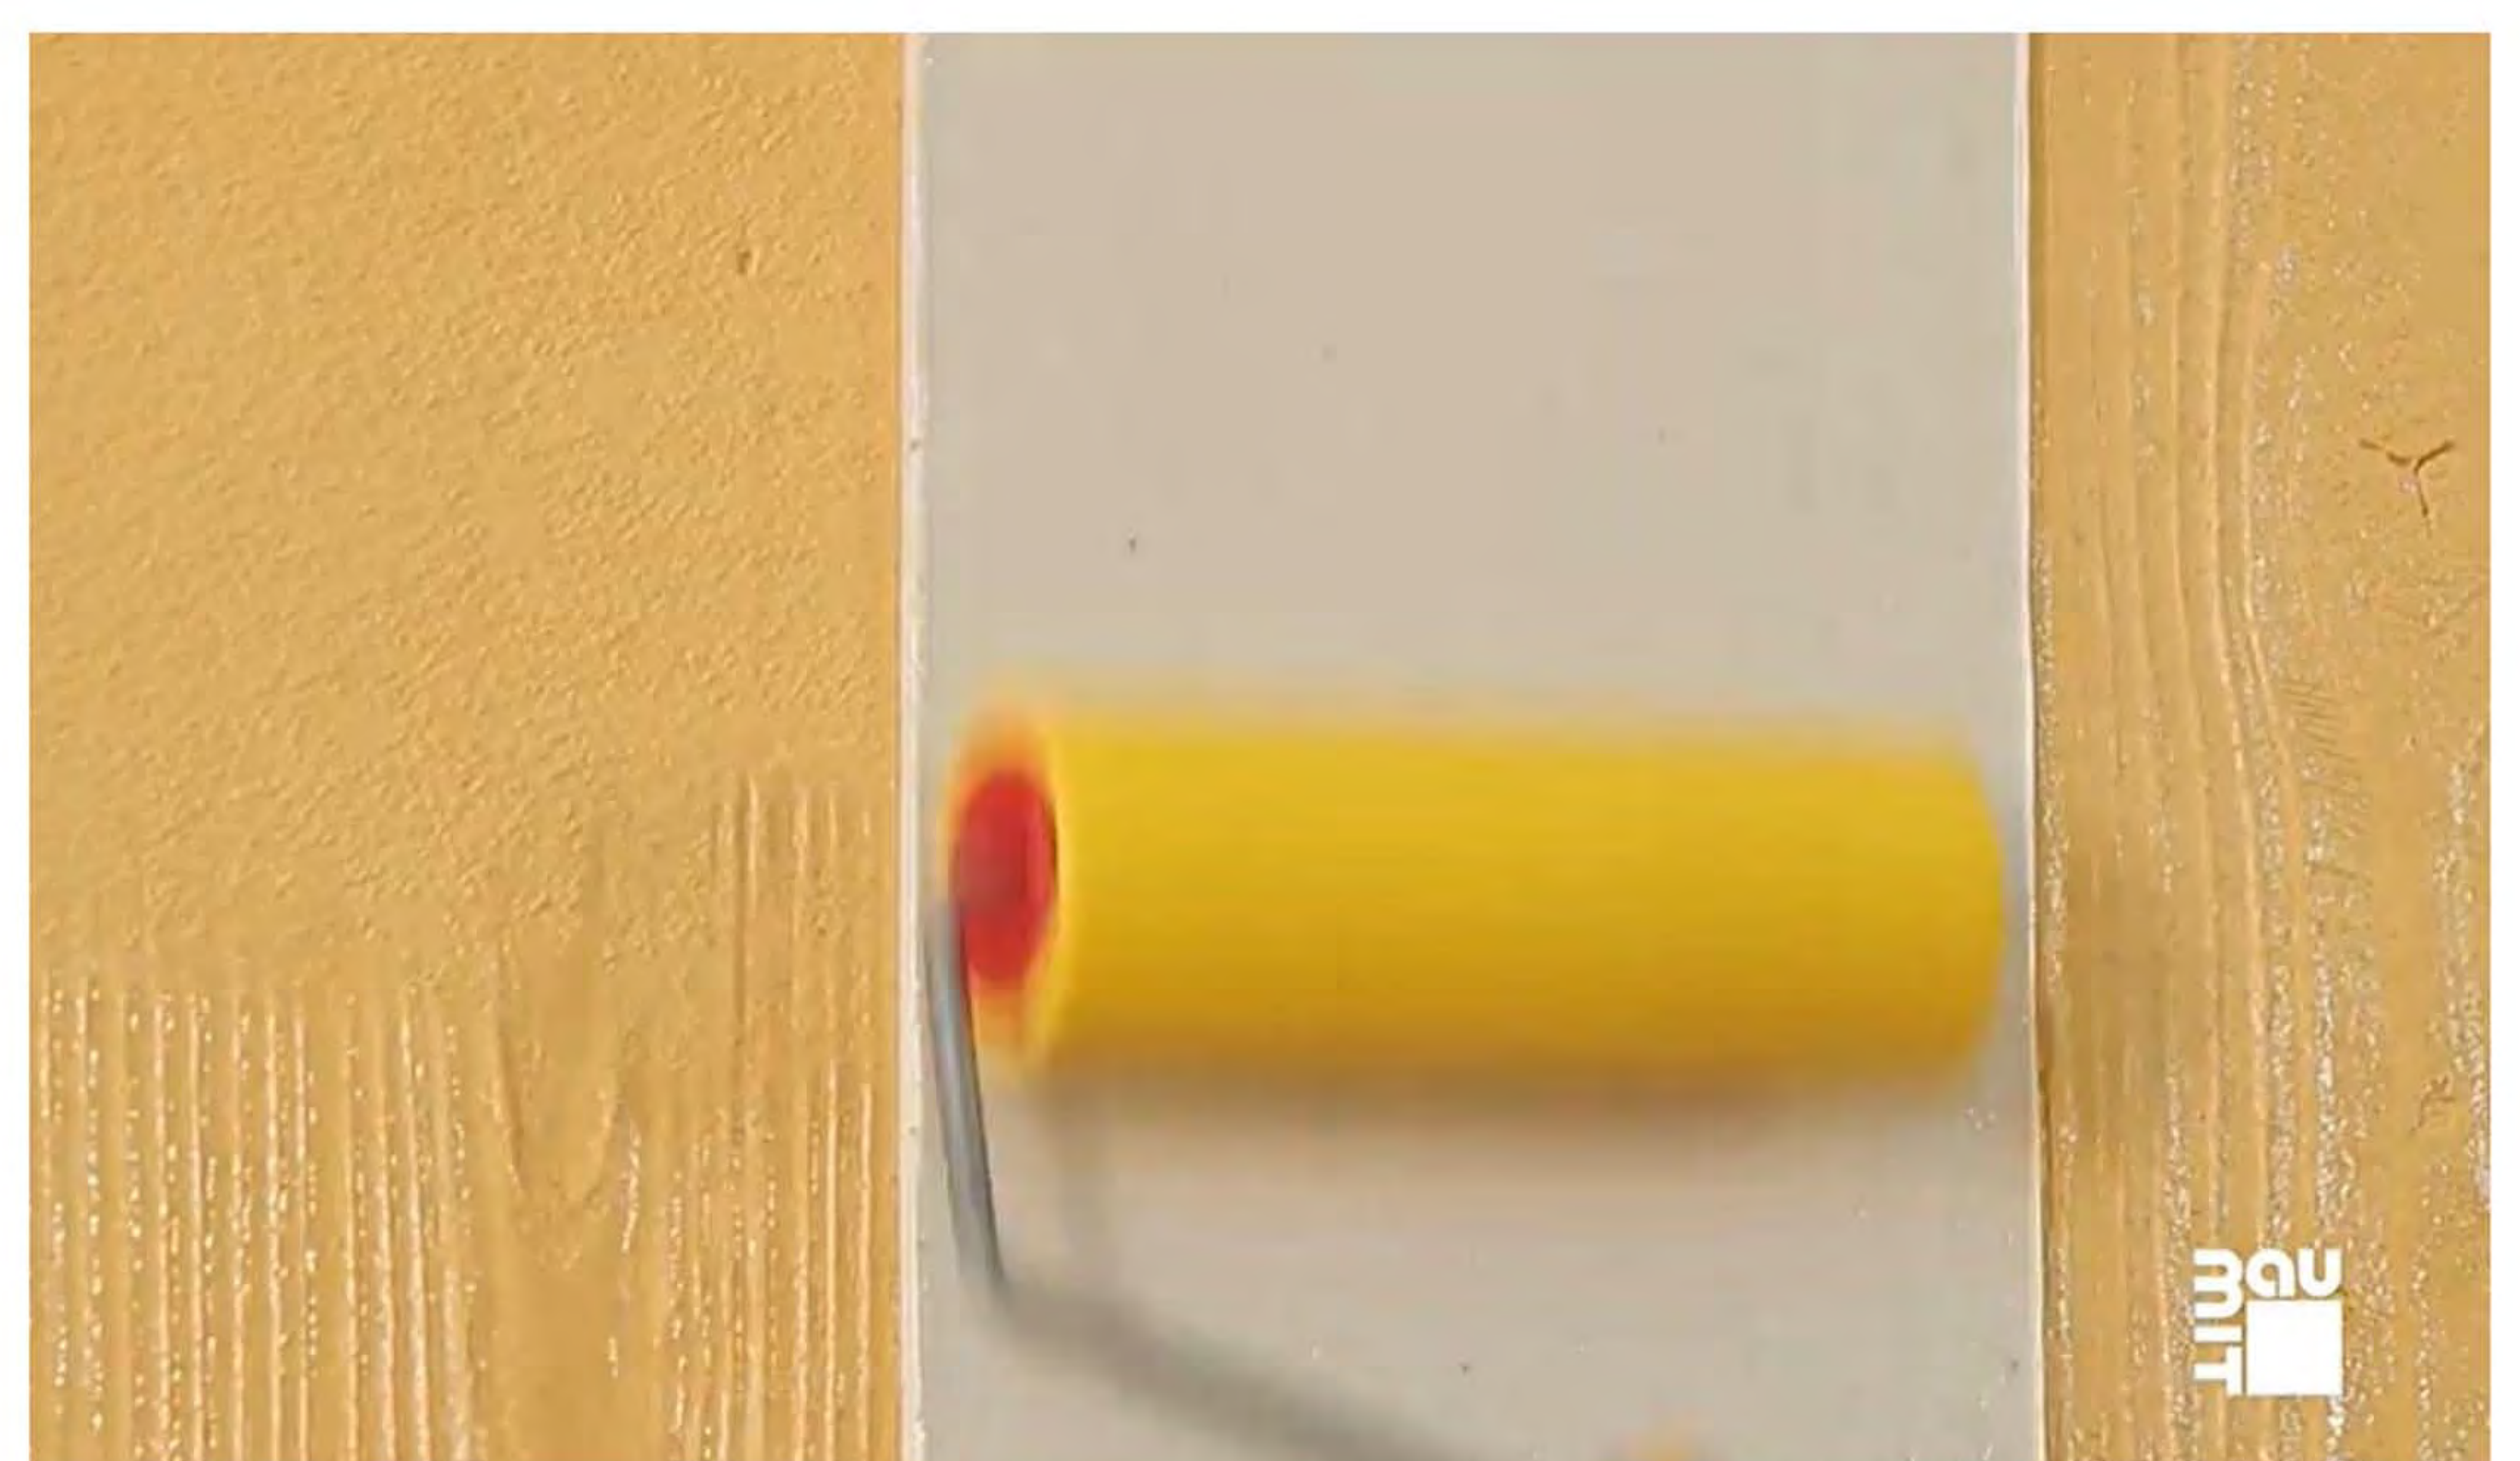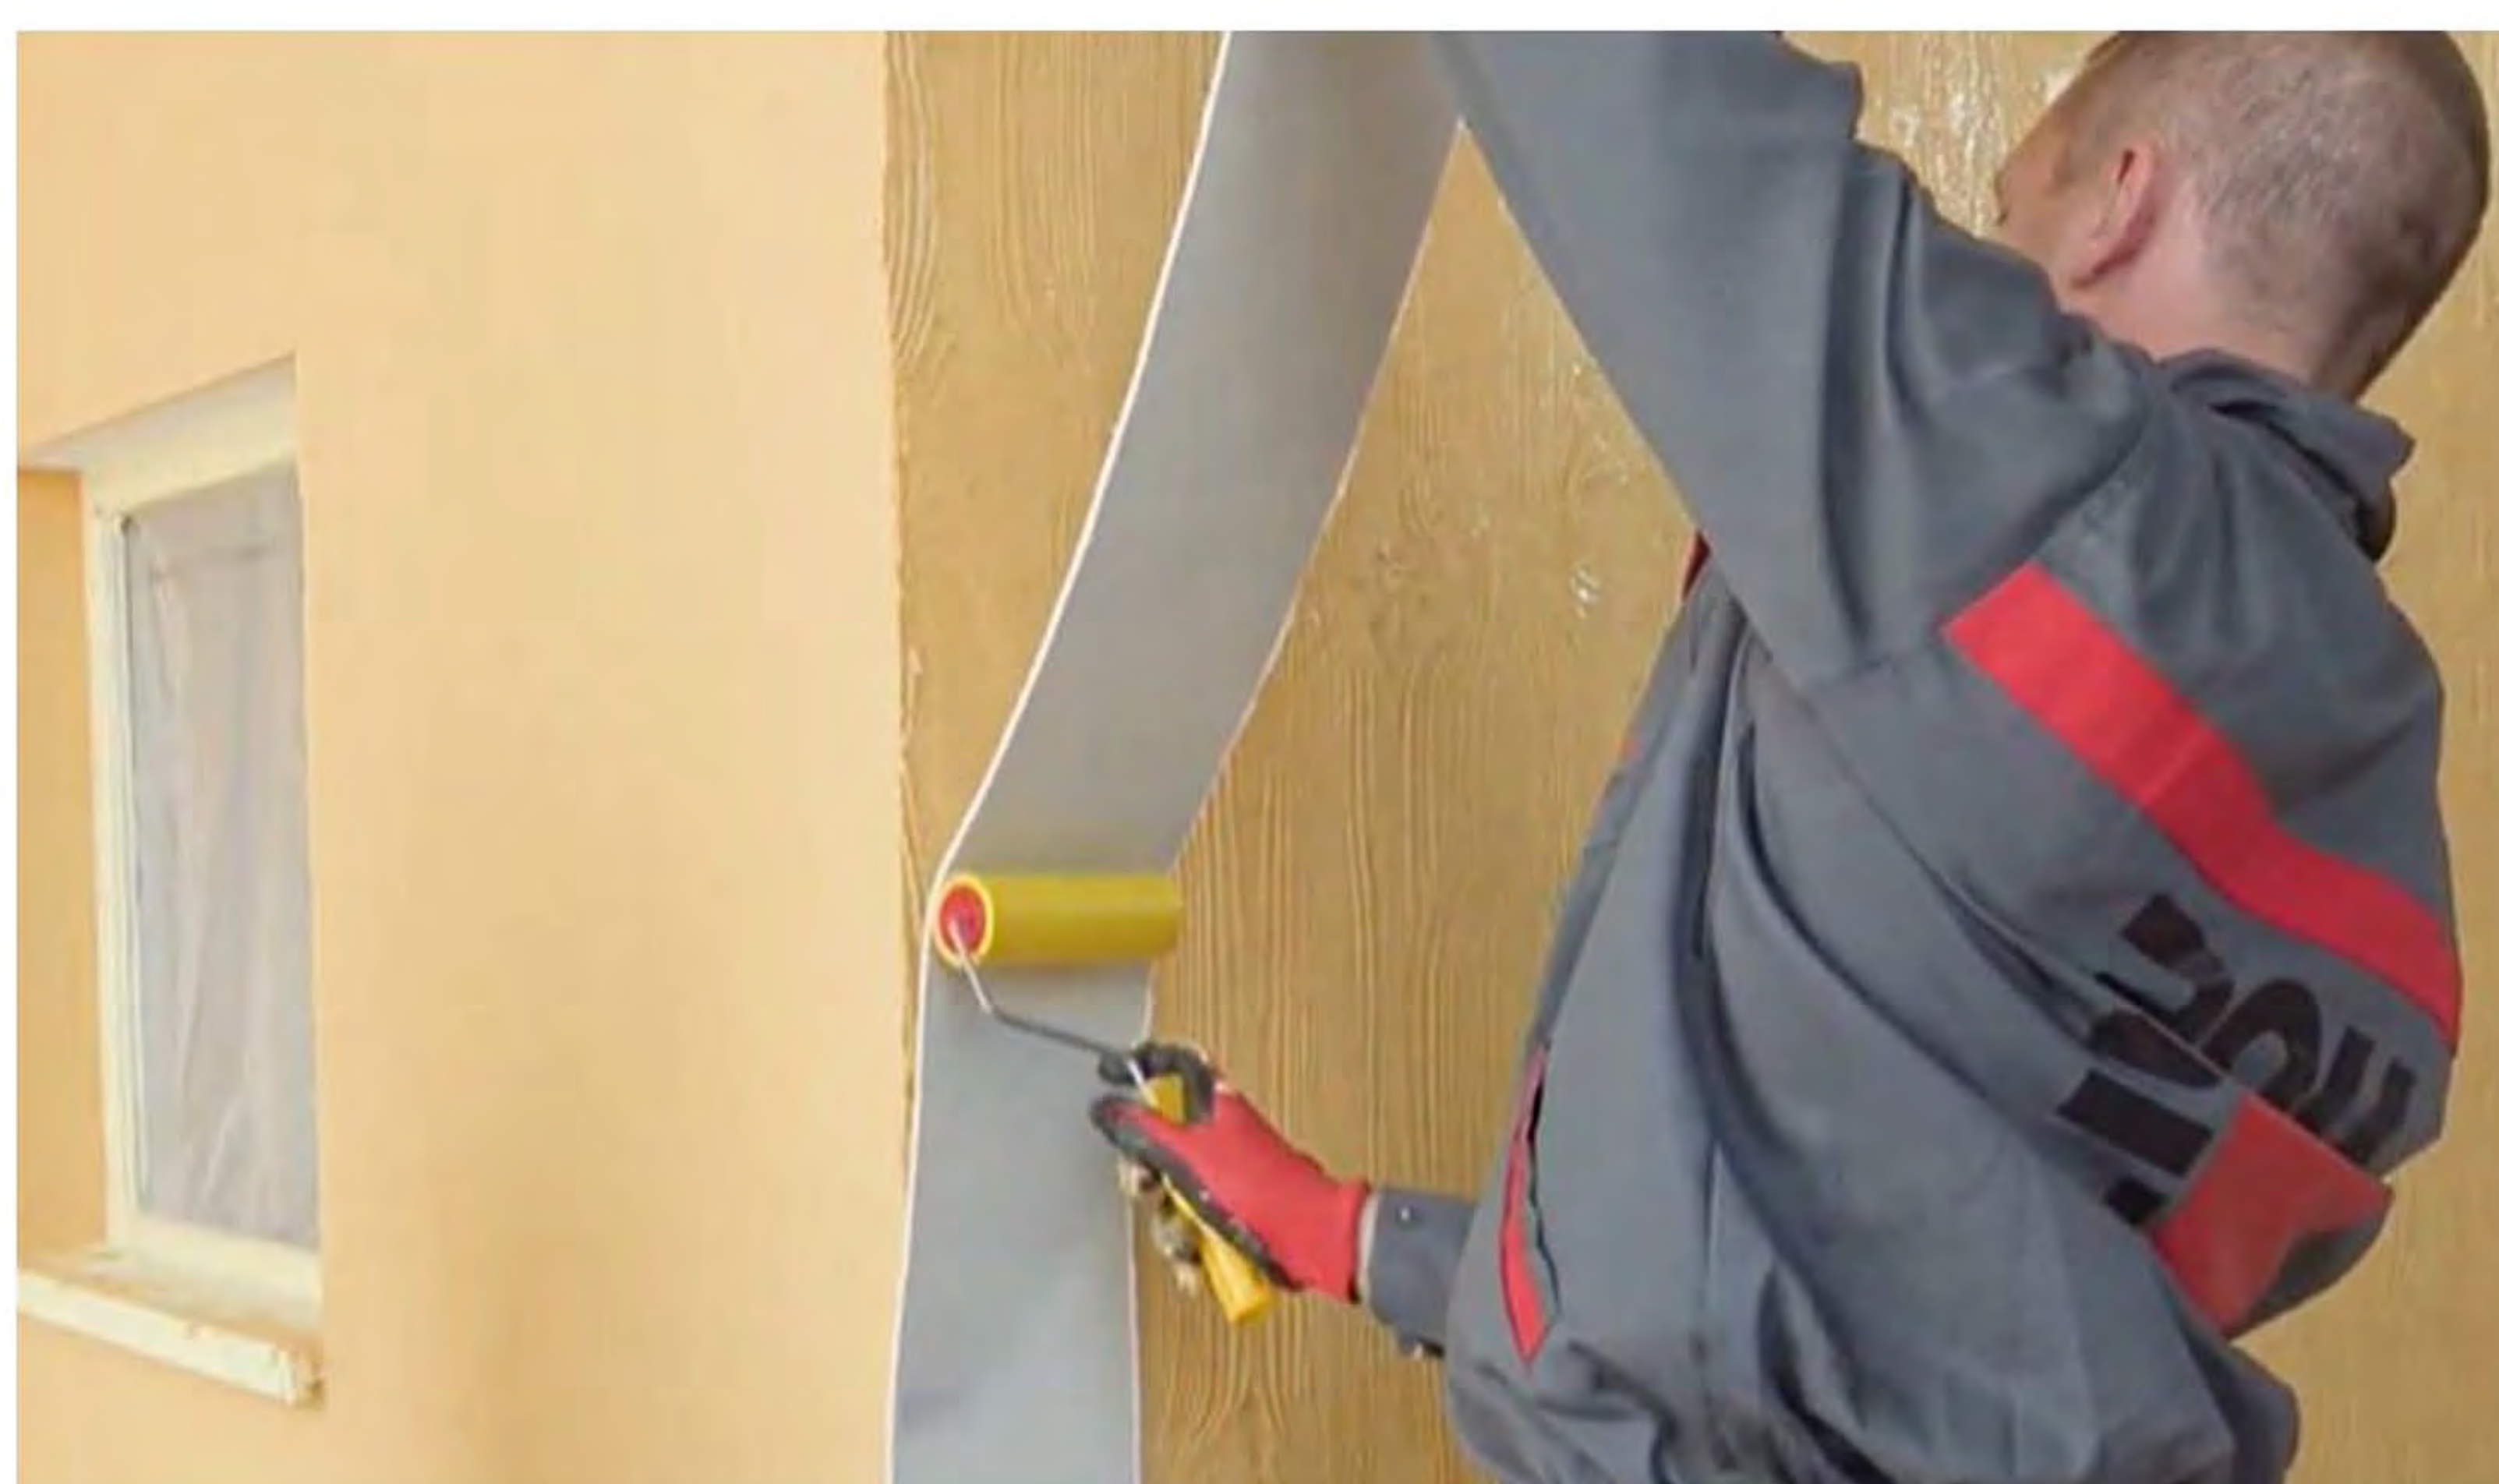

6.B.2

Obtinerea texturii lemnului. Aplicarea sablonului din silicon.

6.B.3

Amprentarea tencuiei proaspete prin presarea sablonului cu rola din cauciuc.

Tehnologie de aplicare - Finisaj decorativ modelabil Tehnica Wood Effect

Varianta A - cu spatula din silicon



7.A Marcarea rosturilor in imitatie de lemn. Dupa uscarea stratului amprentat, se cresteaza rosturile cu ajutorul unui cuter.

Varianta B - cu sablon din silicon



7.B Marcarea rosturilor in imitatie de lemn. In tencuiala proaspata, se amprenteaza rosturile cu dreptarul din aluminiu.



8 Prepararea vopselei Lasur. Vopseaua se poate dilua, până la maxim 1:4, cu apa curata, pentru ajustarea consistentei.



9 Stratul 4 - Aplicarea vopselei Lasur. În funcție de cerințe, se aplică 1 - 3 straturi cu Baumit Lasur, culori diferite



10 Obținerea efectului de lemn – Finisarea "in umed" a vopselei Lasur. Prelucrarea se execută, în funcție de aspectul cautat, cu bidinea, pensulă lată, burete, material textil. Dupa 24 de ore, se aplica un strat de Vopsea de protectie Baumit Finish..

